



BOSCH

LET'S GET FR
STARTED




Détecteur de mouvement

Guide rapide d'installation




LET'S GET STARTED

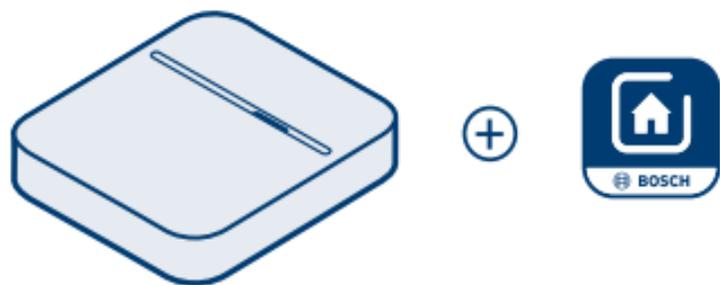

1. Installer le contrôleur Smart Home

Si celui-ci n'est pas encore installé : téléchargez l'application Bosch Smart Home et installez le contrôleur Bosch Smart Home.

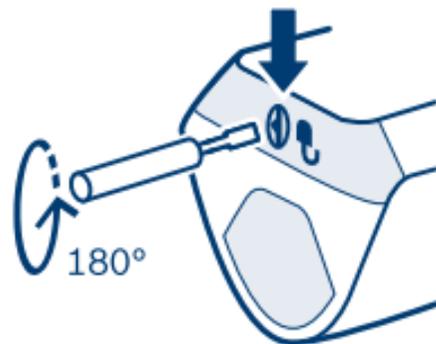


2. Séparation du boîtier et du support de fixation

Tournez pour cela le verrouillage rotatif, qui se trouve au bas du détecteur, de 180° dans le sens antihoraire tout en écartant le boîtier du support de fixation.



3. Démarrer l'application Smart Home

Démarrez l'application et sélectionnez « Ajouter appareil ». Suivez les instructions de l'application.

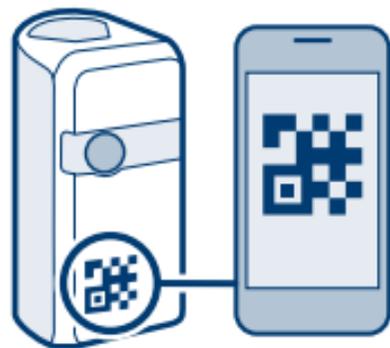

4. Scanner le code QR

L'application va vous demander de scanner le code QR du produit. Vous trouverez le code QR sur la face arrière du thermostat d'ambiance.



Consignes de montage

- ▶ Aucune fenêtre ne doit se trouver dans la zone de couverture du détecteur de mouvement.
- ▶ Évitez tout ensoleillement direct ou indirect dans la zone de couverture du détecteur de mouvement.
- ▶ Veillez à ce qu'aucun objet ne réduise la portée de détection.
- ▶ N'installez pas le détecteur de mouvement à proximité d'objets en rotation (par ex. des ventilateurs) ou d'objets se mettant eux-mêmes en mouvement.
- ▶ N'installez pas le détecteur de mouvement à proximité de sources de chaleur ou de froid.
- ▶ Dans la zone de couverture ne doit se trouver aucun objet sur lequel peut grimper votre animal de compagnie.
- ▶ Placez le détecteur de mouvement près de l'endroit de la pièce où les personnes passent le plus souvent.



Pour simplifier l'installation de votre détecteur de mouvement Bosch Smart Home, regardez la vidéo explicative sur notre site Internet : www.bosch-smarthome.com/installation

Caractéristiques techniques

Désignation du type d'appareil	Bosch Smart Home Motion Detector RFPR-ZB-SH-EU
Piles	CR123A
Durée de vie des piles	Jusqu'à 5 ans ¹⁾ (en utilisant une seule pile)
Fréquence radio	2,4 GHz
Puissance d'émission max.	10 dBm
Protocole	Basé sur ZigBee HA1.1 avec technologie de cryptage améliorée
Portée radio en champ libre	> 50 m
Classe de protection	IP20

¹⁾5 ans dans les conditions suivantes : stockage à des températures normales (-10 à 55 °C), température ambiante, 160 détections de mouvement/jour et 2 mises à jour du logiciel /an. Les températures élevées (> 50 °C) raccourcissent la durée de vie. Il est possible d'insérer une deuxième pile (non incluse dans le contenu de la livraison). En conséquence la durée de vie de la pile est doublée.

Température ambiante	0 °C à +50 °C
Humidité de l'air (sans condensation)	0 % à 93 %
Classe de logiciel	Classe A
Dimensions du boîtier (L × H × P)	60 mm × 108 mm × 42 mm
Poids (avec compartiment à piles)	114 g
Zone de détection	90° et 12 m
Lentille	7 × 11
Hauteur de montage recommandée	2,20 m à 2,70 m

Consignes de sécurité

- ▶ L'installation doit être effectuée conformément aux réglementations en vigueur. Le non-respect des directives peut entraîner des dommages matériels et/ou corporels.
- ▶ Retirez les piles du détecteur si ce dernier n'est pas utilisé pendant une longue période.
- ▶ Les piles fournies ne sont pas rechargeables.
- ▶ Ne jetez pas les piles au feu ! N'exposez pas les piles à une chaleur excessive. Ne court-circuitiez pas les piles. Risque d'explosion !
- ▶ N'apportez aucune modification au produit. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages en résultant.
- ▶ Utilisez le produit uniquement à l'intérieur avec les composants d'origine Bosch Smart Home et les produits partenaires recommandés.
- ▶ Évitez la poussière, l'humidité, les vibrations, l'exposition constante au soleil ou à d'autres sources de chaleur, de froid et de stress mécanique.
- ▶ Lors du choix du lieu de montage et lors du perçage, tenez compte du tracé des câbles électriques et autres lignes d'alimentation.
- ▶ L'appareil n'est pas un jouet ! Ne laissez pas des enfants jouer avec. Ne laissez pas le matériel d'emballage sans soin. Les films plastiques et les petites pièces peuvent devenir des jouets dangereux pour les enfants.
- ▶ Lors de la commande à distance ou de la commande automatisée d'un appareil, il ne peut être garanti à tout moment, du fait de facteurs extérieurs (p. ex. une liaison radio au contrôleur Smart Home interrompue) que les commandes sont effectivement mises en oeuvre ou que le statut

correct de l'appareil est affiché dans l'application et sur d'autres appareils d'affichage Smart Home (par. ex. un Twist). Cela peut entraîner des dommages matériels et/ou corporels.

C'est pourquoi :

- Assurez-vous autant que possible que personne n'est en danger au moment de la commande à distance ou de la commande automatisée.
- Accordez une attention particulière au réglage ou à l'adaptation d'une commande à distance ou d'une commande automatisée et contrôlez régulièrement le fonctionnement souhaité.

Déclaration de conformité

Par la présente, Robert Bosch Smart Home GmbH, déclare que l'équipement radio électrique du type détecteur de mouvement Bosch Smart Home est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sous l'adresse Internet suivante :

www.bosch-smarthome.com/conformity



Protection de l'environnement et élimination des déchets

Les équipements électriques ou électroniques plus utilisables et les piles défectueuses ou usagées doivent être collectés séparément et recyclés d'une manière écologiquement respectueuse (Directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques). Pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles, utiliser les systèmes de reprise et de collecte spécifiques à chaque pays.



Maintenance et entretien

Le produit ne nécessite aucun entretien. Confiez toute réparation à un technicien spécialisé. Nettoyez le produit avec un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux. N'utilisez pas de détergents contenant des solvants pour le nettoyage. Une manipulation non conforme (voir utilisation conforme à l'usage prévu) ou le non-respect des avertissements peut nuire à la protection fournie par l'appareil.

Instructions de service

- ▶ En cas de questions, veuillez contacter notre service après-vente gratuitement.
- ▶ Pour en savoir plus sur l'utilisation et l'entretien des produits, consultez notre Foire aux Questions sur : www.bosch-smarhome.com/service



Robert Bosch Smart Home GmbH
Schockenriedstraße 17
70565 Stuttgart-Vaihingen



0 800 900 000

Service & appel
gratuits

Lun-Ven 7:00–20:00
Sam 8:00–18:00



service@bosch-smarhome.com